

Krüger&Matz

DVB-T2 tuner

KM0550D

KORISNIČKI PRIRUČNIK

HR



SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte ovaj priručnik i čuvajte ga za buduću upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete uzrokovane nepravilnim rukovanjem i korištenjem proizvoda.

- Prije povezivanja uređaja na utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu u napojnoj utičnici.
- Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu.
- Zaštitite uređaj od vlage, vode i drugih tekućina. Izbjegavajte korištenje/skladištenje na ekstremnim temperaturama. Ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti niti drugim izvorima topline.
- Uređaj je namijenjen isključivo za unutarnju upotrebu.
- Isključite uređaj iz napajanja ako se neće koristiti dulje vrijeme.
- Zaštitite kabel za napajanje od oštih rubova i drugih faktora koji mogu uzrokovati njegovo oštećenje.
- Prilikom isključivanja uređaja, uhvatite i povucite utikač, a ne kabel.
- Postavite uređaj na mjesto s dobrom ventilacijom.
- Nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja!
- Nemojte stavljati teške predmete na uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili ako ne radi ispravno.
- Nemojte pokušavati sami popraviti uređaj. U slučaju oštećenja, kontaktirajte ovlašteni servis za pregled ili popravak.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom i vodstvom odgovorne osobe koja će osigurati pridržavanje svih sigurnosnih mjera. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti servisirati uređaj bez nadzora.
- Fiksni kabel za napajanje smije zamijeniti samo ovlašteni servis.
- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz struje.
- Očistite uređaj mekom, lagano vlažnom krpom. Nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Gumb za uključivanje
2. Prethodni kanal
3. Sljedeći kanal
4. Zaslón
5. USB priključak
6. Antenski ulaz
7. COAXIAL ulaz
8. HDMI izlaz
9. SCART izlaz
10. Kabel za napajanje

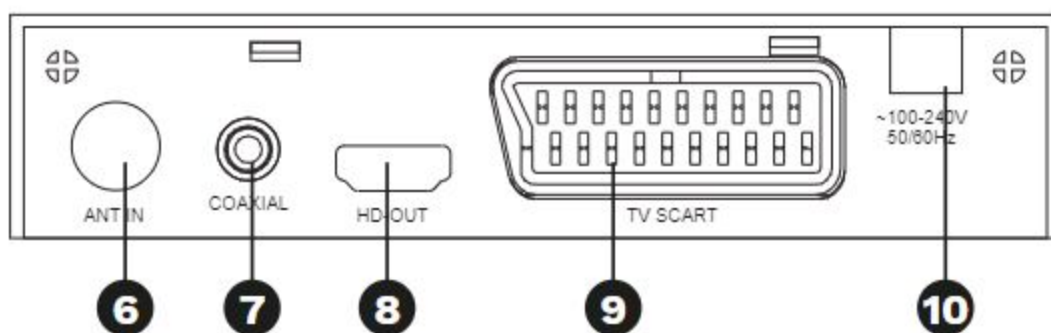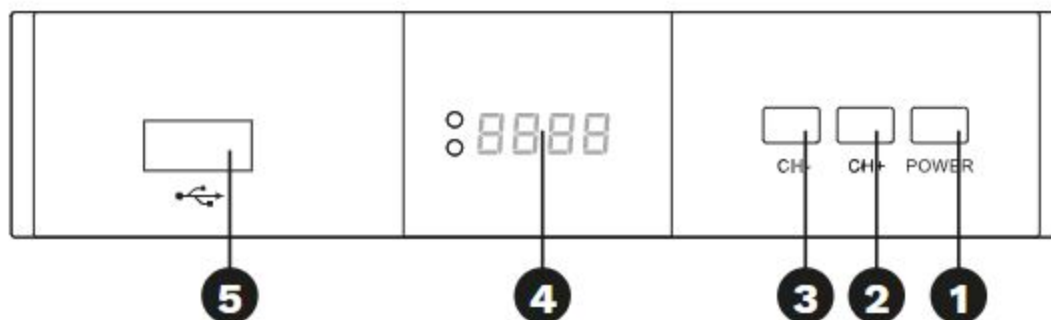


EN

REMOTE

1. Gumb za uključivanje
2. Gumb za reprodukciju/pauzu
3. Zaustavi
4. Gumb za sljedeću pjesmu
5. Gumb za prethodnu pjesmu
6. Gumb za snimanje
7. Titlovi
8. Gumb za isključivanje zvuka
9. Odabir audio zapisa
10. Crveni gumb: PVR
11. Zeleni gumb: format slike
12. Plavi gumb: Timer
13. Žuti gumb: format slike
14. Gumb izbornika
15. Izlaz iz izbornika
16. OK gumb
17. Gumbi za glasnoću / smjer
18. Gumbi za promjenu kanala / smjer
19. Informacije o programu
20. Prethodni kanal
21. EPG
22. Kontrola glasnoće
23. Promjena kanala
24. Teletext
25. Brojevi (0-9): odabir kanala ili opcije
26. TV/RADIO: prebacivanje između radija i TV kanala
27. Gumb FAV: omiljeni kanali

Programabilni gumbi

- A. TV UKLJ./ISKLJ.
 B. Odabir izvora
 C. Smanjenje glasnoće TV-a
 D. Povećanje glasnoće TV-a
 E. Gumb SET

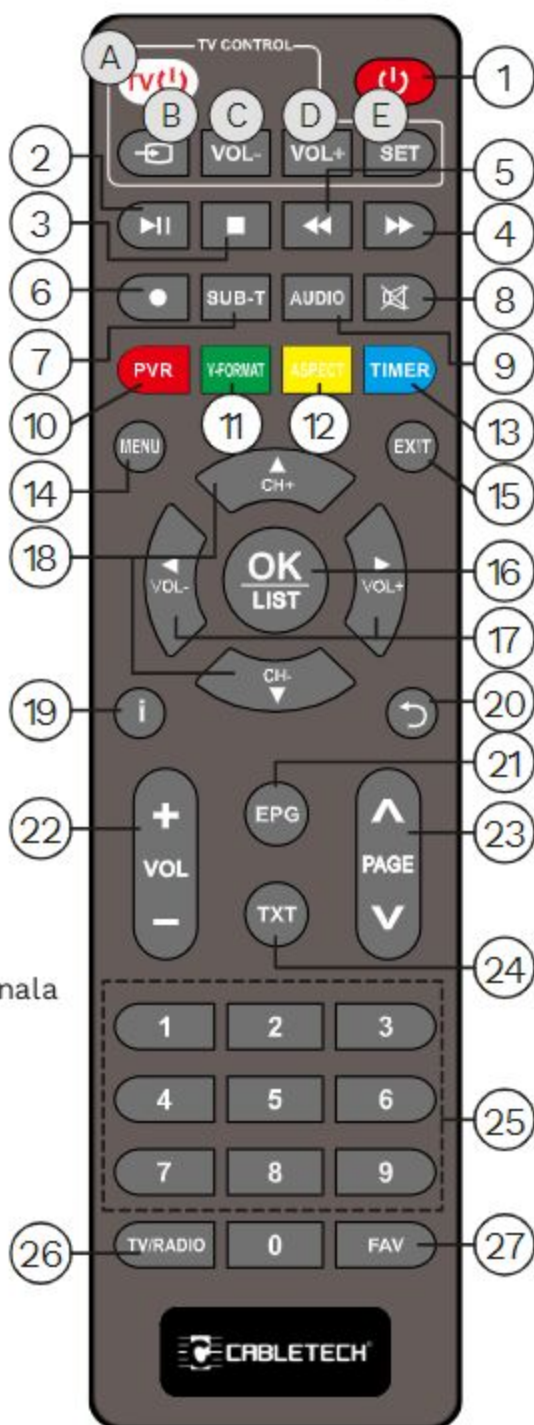

Programiranje gumba za upravljanje TV-om

-Postavite daljinski upravljač prijemnika i daljinski upravljač TV-a jedan prema drugom, na udaljenosti od oko 4 cm.

-Pritisnite i držite tipku SET (POSTAVI) dok crvena LED dioda ne zasvijetli jače.


-Na daljinskom upravljaču prijemnika pritisnite jedan

od programabilnih gumba (u okviru TV CONTROL (UPRAVLJANJE TV-om)).

-Pritisnite odgovarajući gumb na daljinskom upravljaču TV-a nekoliko puta.

-Pritisnite tipku SET (POSTAVI) za izlazak iz načina uparivanja.

-Funkcija je dodijeljena gumbu. Ako gumb ne radi, pokušajte ponoviti gornje korake.

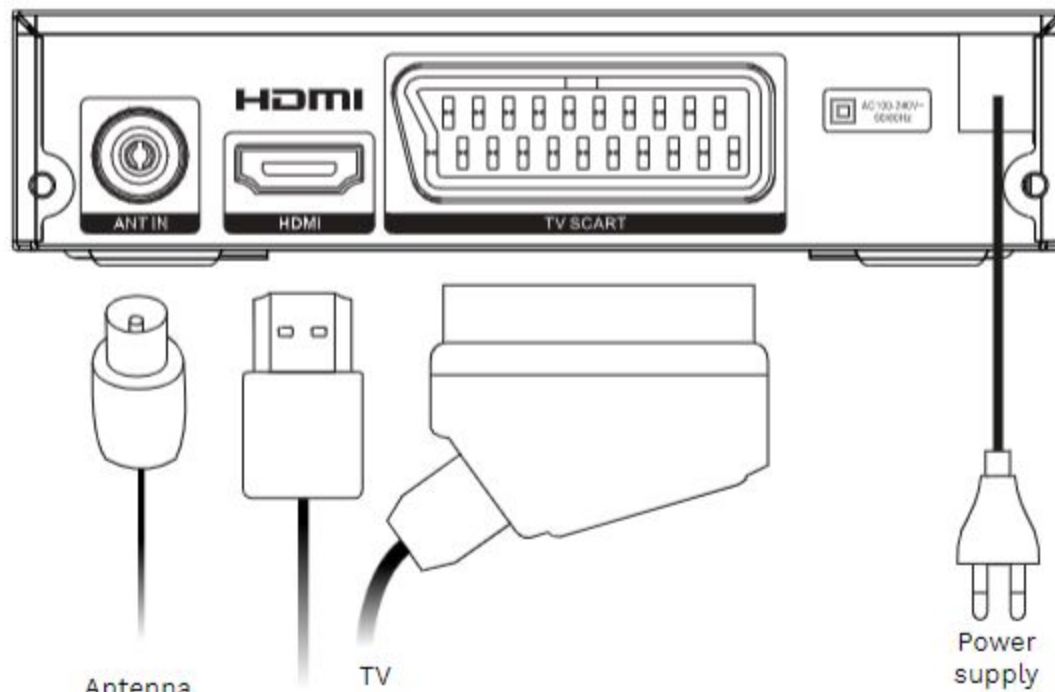EN

POSTAVLJANJE BATERIJA

Otvorite pretinac za baterije.

Postavite dvije AA baterije, pazeći na polaritet.

Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

Napomene:

- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ako se daljinski upravljač neće koristiti dulje vrijeme, pohranite ga bez baterija.
- Zaštitite daljinski upravljač od izravne sunčeve svjetlosti i drugih izvora topline.

RAD

Za ulazak u glavni izbornik pritisnite tipku MENU (IZBORNIK).

Za kretanje po izborniku koristite tipke za glasnoću i kanale. Za potvrdu izbora pritisnite tipku OK. Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku Exit (Izlaz).

POČETNO POKRETANJE

Ako se uređaj uključuje prvi put (ili je vraćen na tvorničke postavke), na zaslonu će se prikazati zaslon za postavljanje.

Odaberite jezik, državu i je li antena napajana.

Pritisnite tipku Begin (Počni). Uređaj će sada tražiti dostupne kanale.

Kanali

Uređivanje kanala: Omogućuje blokiranje, brisanje, preskakanje, promjenu naziva kanala i upravljanje popisom omiljenih kanala. Za pregled odabranog kanala pritisnite tipku OK. Pritisnite jednu od tipki za ulazak u način uređivanja kanala:

- Pritisnite tipku 5 da biste omogućili način brisanja kanala. Odaberite kanale koje želite izbrisati tipkom OK, a zatim pritisnite tipku EXIT (IZLAZ) da biste izbrisali te kanale.
- Pritisnite tipku 4 da biste omogućili način premještanja kanala. Odaberite kanal koji želite premjestiti tipkom OK, a zatim pomoću tipke gore i dolje premjestite kanal na novo mjesto. Pritisnite tipku EXIT (IZLAZ) za spremanje. Napomena: u načinu premještanja kanala, funkcija LCN (Logički broj kanala) treba biti isključena.
- Pritisnite tipku 3 da biste omogućili način preskakanja kanala. Odaberite kanale koje želite preskočiti tipkom OK. Pritisnite tipku EXIT (IZLAZ) za spremanje.
- Pritisnite tipku 2 da biste omogućili način zaključavanja kanala i unesite lozinku.

(zadano: 000000). Odaberite kanale koje želite blokirati tipkom OK. Pritisnite tipku EXIT (IZLAZ) za spremanje.

Pritisnite tipku 1 da biste omogućili način rada s omiljenim kanalima.

Odaberite kanal tipkom OK i odaberite popis. Pritisnite tipku EXIT (IZLAZ) dvaput za spremanje.

Izbriši sve: brisanje svih spremljenih kanala s popisa.

Slika

- Omjer slike, Razlučivost, TV format: postavke zaslona. Napomena: zadana razlučivost za HDMI je 1080i, za SCART 576i.
- OSD postavke: postavke prikaz informacija za odabrani kanal.

Instalacija

Ovaj izbornik omogućuje pretraživanje i spremanje kanala.

Odaberite način rada, državu, napajanje antene i opciju FTA (samo pretraživanje besplatnih kanala).

Timer:

- Pritisnite zelenu tipku da biste dodali novi unos u timer.
- Postavite način rada (obavijest ili snimanje), vrstu, datum i vrijeme te kanal.
- Pritisnite tipku EXIT (IZLAZ) za spremanje.
- Pritisnite crvenu tipku da biste izbrisali označeni unos timera.
- Pritisnite žutu tipku da biste uredili označeni unos timera.
- Pritisnite plavu tipku da biste izbrisali sve unose timera.

Sustav

Roditeljska kontrola: Da biste je uključili, idite na izbornik Roditeljske kontrole (zadana lozinka je 000000). Postavite dob od 4 do 18 godina.

- Da biste promijenili opcije, idite na izbornik Zaključavanje (zadana lozinka je 000000).
- Uključite zaključavanje izbornika (izbornik za uređivanje kanala bit će zaštićen lozinkom) i zaključavanje kanala (zaključani kanali zahtijevat će unos lozinke).
- Da biste promijenili lozinku, odaberite opciju Promijeni lozinku.

Postavke za jezik, titlove i zvuk.

- Omjer slike, Razlučivost, TV format: postavke zaslona. Napomena: zadana razlučivost za HDMI je 1080i, za SCART 576i.
- **OSD postavke:** postavke za prikaz informacija za odabrani kanal.
- Timer: postavite vrijeme snimanja kanala na USB disk.

Alati

Vraćanje na tvorničke postavke: vraća sve podatke i postavlja ih na tvorničke postavke. Informacije o sustavu: pregled informacija o sustavu.

Nadogradnja softvera: instalacija novog softvera. Opres: ne isključujte uređaj iz struje.

SPECIFICATION

MAIN FEATURES

LED display
Fully compliant with DVB-T2/DVB-T
Automatic/manual scan
Software update, media playback and PVR by USB 2.0 port
7 days EPG
Timeshift
Multilanguage menu
PVR schedule recording
Signal strength and quality display
LCN (Logical Channel Number)
TV channels preview
Parental control
Timer
Teletext
Favorite channel list

SYSTEM

CPU: Ali 3822P
Internal memory: 32 Mb
RAM: 512 Mb DDR3
Input impedance: 75 Ohm
Video resolution: 1920x1080 px
Video format: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Video decoding: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
Supported formats: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI
Audio decoding: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,
Dolby plus
File system: FAT32, NTFS

INPUT/OUTPUT

SCART

HDMI 1.4b

USB 2.0

1x IEC connector (ANT IN)

COAXIAL

POWER SUPPLY

Input voltage: 100-240 V~; 50/60 Hz

Remote control: 2x AAA battery

Power consumption: Max. 7,5 W

Power consumption in standby mode: Max. 0,5 W

PHYSICAL PARAMETERS

Dimensions: 140 x 80 x 30 mm

Power cord length: 1,1 m

Weight: 226 g



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

**EN**

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.